



Οδηγός χρήσης

Προβολή προσφορών σε οποιαδήποτε οθόνη του καταστήματος: υπολογιστές Windows, Android TV, TV box, tablet. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε όσα χρειάζεστε για την καθημερινή χρήση.

1. Τι κάνει το πρόγραμμα
2. Ο Πίνακας Ελέγχου
3. Βάζω τις προσφορές μου
4. Ποιες μέρες παίζει
5. Οι οθόνες του καταστήματος
6. Οθόνη σε κάθε τηλεόραση (stick)
7. Ο φάκελος «Demo»
8. Χρήσιμες συμβουλές
9. Συχνές ερωτήσεις

ITNOW SIGNAGE · DEMO

Η οθόνη λειτουργεί! ✓

Αν βλέπετε αυτή την εικόνα, η εγκατάσταση έγινε σωστά.

1 / 5

itnow.gr

1 Τι κάνει το πρόγραμμα

Το ITNow Signage παίζει **εικόνες και βίντεο** σε **πλήρη οθόνη** στις οθόνες του καταστήματος, με ωραία εφέ ανάμεσά τους. Εσείς απλά βάζετε τα αρχεία σε φακέλους και διαλέγετε **ποιες μέρες** θα παίζει ο καθένας.

Κεντρικός υπολογιστής

Ο υπολογιστής όπου βάζετε τις προσφορές και δίνετε εντολές. Συνήθως ο υπολογιστής του γραφείου.

Οθόνες

Οποιαδήποτε οθόνη: υπολογιστής Windows στην τηλεόραση, **Android TV / Google TV, Android TV box** στο HDMI (για Samsung, LG ή παλιές τηλεοράσεις), tablet ή κινητό Android. Παίζουν μόνες τους ό,τι ορίσατε στον κεντρικό.

Προσφορές Εβδομάδας

Παίζουν πρώτες.

Προσφορές Ημέρας

Παίζουν έξτρα, μετά από αυτές της εβδομάδας. Και μετά ξανά από την αρχή.

✓ Όλα ξεκινούν **αυτόματα** όταν ανοίγει ο υπολογιστής ή η τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα κάθε πρωί.

2 Ο Πίνακας Ελέγχου


Πρώτη φορά: ενεργοποίηση


Την πρώτη φορά το πρόγραμμα ζητά το **κλειδί άδειας** που σας έστειλε η ITnow (μορφή **ITNW-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**). Επικολλήστε το και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Χρειάζεται σύνδεση στο internet.

Η άδεια ελέγχεται αυτόματα κάθε λίγες ώρες. Αν πέσει το internet, το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά για **14 ημέρες**. Στο κάτω μέρος του Πίνακα Ελέγχου φαίνεται μέχρι πότε ισχύει η άδεια.

Οι οθόνες **δεν** χρειάζονται δικό τους κλειδί — καλύπτονται από την άδεια του κεντρικού.

Μετά, κάθε φορά που κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο **ITNow Signage** του **κεντρικού υπολογιστή**, ανοίγει ο Πίνακας Ελέγχου:

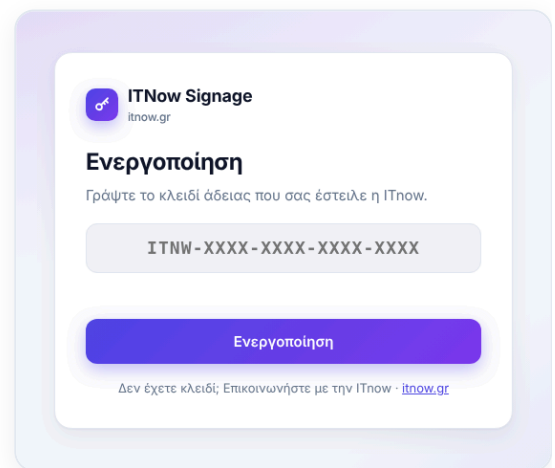

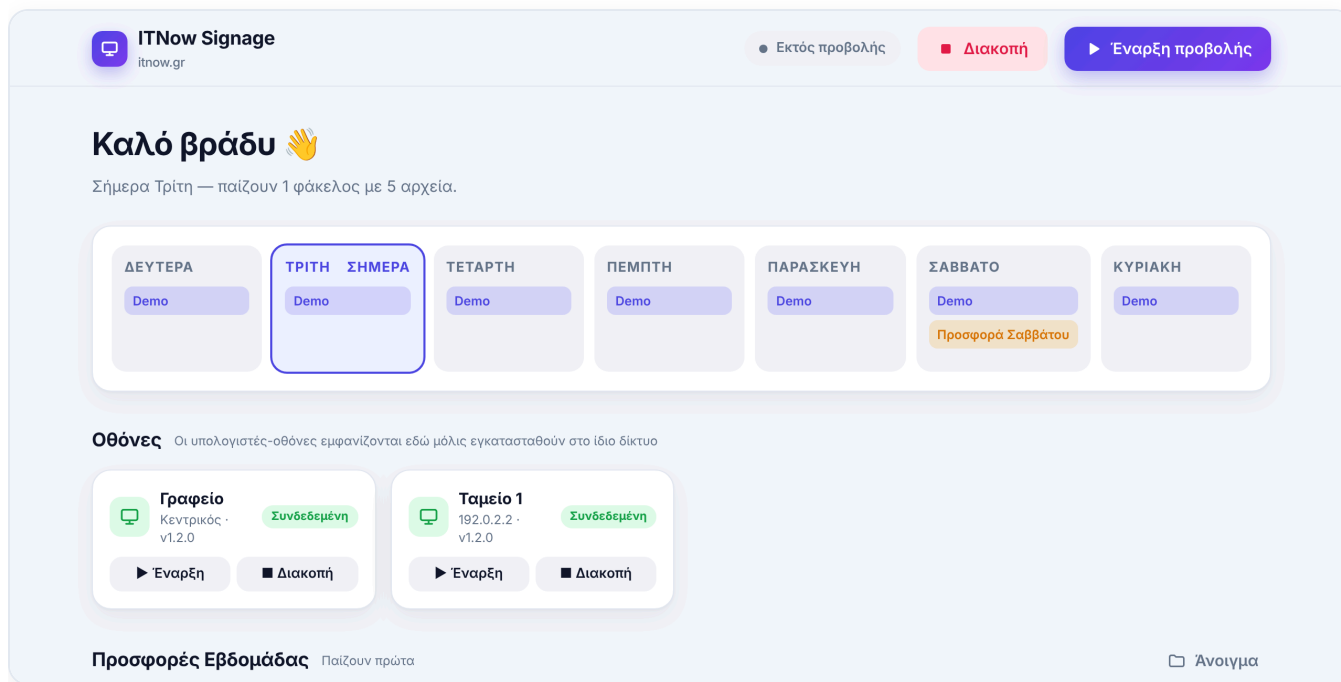


Πάνω δεξιά: τα κουμπιά **Έναρξη προβολής** και **Διακοπή** για αυτόν τον υπολογιστή. Από κάτω, το **ημερολόγιο της εβδομάδας** δείχνει με μια ματιά τι παίζει κάθε μέρα — η σημερινή μέρα είναι πλαισιωμένη.

✓ Όλες οι αλλαγές **αποθηκεύονται αμέσως** μόλις τις κάνετε. Δεν υπάρχει κουμπί «Αποθήκευση».

3 Βάζω τις προσφορές μου

- 1 Στην ενότητα **Προσφορές Εβδομάδας** ή **Προσφορές Ημέρας**, πατήστε **+ Νέος φάκελος**.
- 2 Γράψτε ένα όνομα, π.χ. «Γαλακτοκομικά» ή «Προσφορά Σαββάτου», και πατήστε **Δημιουργία**.
- 3 Ανοίγει αυτόματα ο φάκελος στον υπολογιστή. **Αντιγράψτε μέσα** τις εικόνες ή τα βίντεο της προσφοράς.
- 4 Γυρίστε στον Πίνακα Ελέγχου — η κάρτα του φακέλου δείχνει τα αρχεία σας.

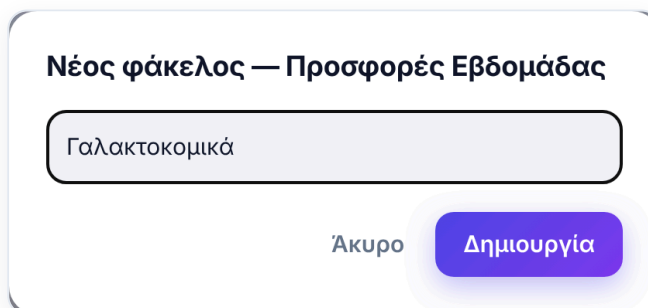

✓ Για να **αλλάξετε** προσφορά, απλά σβήστε ή αντικαταστήστε τα αρχεία μέσα στον φάκελο. Πατήστε **Άνοιγμα φακέλου** στην κάρτα για να τον βρείτε.

Όλοι οι φάκελοι βρίσκονται επίσης στο **C:\ITNow-Signage** — υπάρχει και εικονίδιο **ITNow Signage - Φάκελος Προσφορών** στην επιφάνεια εργασίας.

4 Ποιες μέρες (και πού) παίζει

Demo

5 αρχεία • **Παίζει σήμερα**

Η οθόνη λειτουργεί! ✓

Η προσφορά σας εδώ

Εξτρα προβολή

+2

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Δευ

Τρί

Τετ

Πέμ

Παρ

Σάβ

Κυρ

Όλες

Καθημερινές

Σαβ/κο

Δευ–Τετ

Πέμ–Κυρ

Καμία

ΟΘΟΝΕΣ

Όλες

Γραφείο

Ταμείο 1

Από

mm/dd/yyyy

■

έως

mm/dd/yyyy

■

Χωρίς λήξη

■ Άνοιγμα φακέλου

Ημέρες προβολής

Πατήστε τις μέρες που θέλετε να παίζει ο φάκελος. Οι **μωβ** είναι ενεργές. Πιο γρήγορα: τα κουμπάκια *Όλες, Καθημερινές, Σαβ/κο, Δευ–Τετ, Πέμ–Κυρ*.

Οθόνες

Όλες = παίζει σε κάθε οθόνη. Ή διαλέξετε συγκεκριμένες, π.χ. μόνο «Ταμείο 1».

Από / Έως (προαιρετικά)

Για προσφορά με ημερομηνία λήξης: μετά την ημερομηνία «Έως» σταματά να παίζει μόνη της.

Διακόπτης (πάνω δεξιά)

Πράσινος = ενεργός. Κλείστε τον για να σταματήσει προσωρινά ο φάκελος χωρίς να σβήσετε τίποτα.

Η ένδειξη • **Παίζει σήμερα** επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος είναι στη σημερινή προβολή.

5 Οι οθόνες του καταστήματος

Στην ενότητα **Οθόνες** του Πίνακα Ελέγχου βλέπετε όλους τους υπολογιστές-οθόνες:

Γραφείο

Κεντρικός · v1.2.0

■ Συνδεδεμένη

▶ Έναρξη

■ Διακοπή

Ταμείο 1

192.0.2.2 · v1.2.0

■ Συνδεδεμένη

▶ Έναρξη

■ Διακοπή

Συνδεδεμένη

Η οθόνη επικοινωνεί κανονικά με τον κεντρικό.

Παίζει

Η οθόνη δείχνει τώρα τις προσφορές.


Εκτός σύνδεσης

Η οθόνη είναι κλειστή ή χωρίς δίκτυο. Αν ήταν ήδη σε λειτουργία, **συνεχίζει να παίζει** τις τελευταίες προσφορές που είχε πάρει.

Με ▶ **Έναρξη** και ■ **Διακοπή** ξεκινάτε ή σταματάτε την προβολή σε κάθε οθόνη από μακριά (η εντολή φτάνει σε λίγα δευτερόλεπτα).

Στον υπολογιστή μιας οθόνης


Το εικονίδιο **ITNow Signage** δείχνει αν η οθόνη είναι συνδεδεμένη. Εκεί αλλάζετε και το **όνομά** της (π.χ. «Ταμείο 1», «Βιτρίνα»).

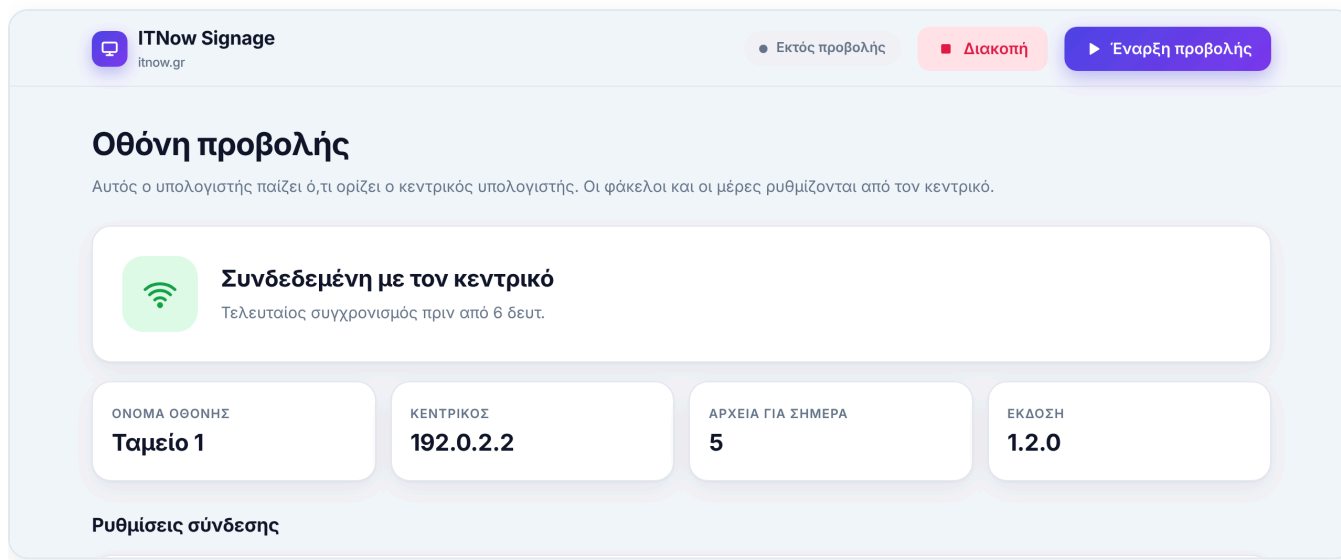

Οθόνη Android (Android TV, TV box, tablet)

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή **ITNow Signage** από το [Google Play](#) (ή το αρχείο .apk από το [itnow.gr/downloads](#)).
- 2 Ανοίξτε την και πατήστε 🔍 **Εύρεση κεντρικού** — ή γράψτε την IP του κεντρικού.
- 3 Δώστε της ένα **όνομα** (π.χ. «Βιτρίνα») και πατήστε ▶ **Έναρξη προβολής**.
- 4 Πατήστε μία φορά ⚡ **Να ανοίγει μόνο του** και επιτρέψτε την άδεια, ώστε να ξεκινά μόνη της με το άνοιγμα της τηλεόρασης.

Λειτουργεί με το **τηλεκοντρόλ**. Στην προβολή, **Πίσω** δύο φορές επιστρέφει σε αυτή την οθόνη.

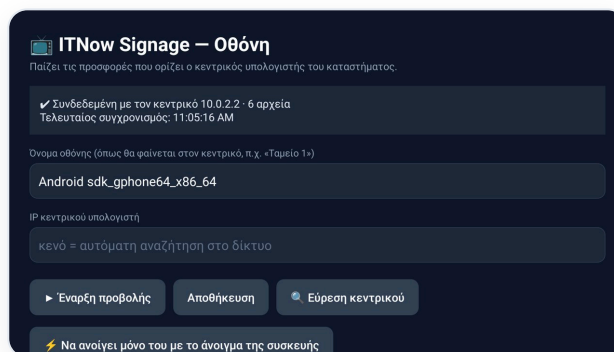

Οθόνη σε οποιαδήποτε τηλεόραση (LG, Samsung...) με Android TV stick

Τηλεοράσεις **LG, Samsung** και παλιότερες τηλεοράσεις δεν τρέχουν Android. Γίνονται οθόνη προσφορών με ένα **Android TV / Google TV stick** στην υποδοχή HDMI — δουλεύουν τότε ακριβώς όπως μια τηλεόραση Android TV.

Τι stick

Οποιοδήποτε **Google TV / Android TV με Google Play**, π.χ. **Xiaomi TV Stick 4K (2ης γενιάς)**. Όχι Amazon Fire TV (δεν έχει Google Play) και όχι συσκευές χωρίς μάρκα.

Δίκτυο

Wi-Fi του καταστήματος — το **ίδιο δίκτυο** με τον κεντρικό υπολογιστή (όχι δίκτυο επισκεπτών). Με αδύναμο σήμα, η οθόνη συνεχίζει να παίζει αλλά αργεί να πάρει τις νέες προσφορές: ανεβάστε το stick με την προέκταση HDMI ή βάλτε ενισχυτή Wi-Fi.

Ρεύμα

Το τροφοδοτικό του stick σε **πρίζα** — όχι στη θύρα USB της τηλεόρασης. Έτσι η προβολή **συνεχίζει** όταν η τηλεόραση σβήνει και ξανανάβει.

Εγκατάσταση

- 1 Συνδέστε το stick σε μια υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης (με το καλωδιάκι-προέκταση που το συνοδεύει, για καλύτερο σήμα Wi-Fi) και το τροφοδοτικό του στην **πρίζα**.
- 2 Με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης επιλέξτε την **είσοδο HDMI** του stick.
- 3 Ακολουθήστε την αρχική ρύθμιση του Google TV: γλώσσα, **Wi-Fi του καταστήματος** (κωδικός Wi-Fi) και λογαριασμός Google.
- 4 Ανοίξτε το **Google Play**, αναζητήστε **ITNow Signage** και πατήστε **Εγκατάσταση**.
- 5 Ανοίξτε το ITNow Signage και ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας 5 («Οθόνη Android»): 🔍 **Εύρεση κεντρικού**, όνομα (π.χ. «Βιτρίνα»), ▶ **Έναρξη προβολής** και ⚡ **Να ανοίγει μόνο του**.
- 6 Στον κεντρικό υπολογιστή η νέα οθόνη εμφανίζεται στις **Οθόνες** — διαλέξτε ποιους φακέλους θα δείχνει.

Ρυθμίσεις τηλεόρασης (μία φορά)

Άναμμα στο stick

Ενεργοποιήστε το **HDMI-CEC** για να ανάβει η τηλεόραση κατευθείαν στο stick: LG **SIMPLINK**, Samsung **Anynet+**, Sony **BRAVIA Sync**, Philips **EasyLink**.

Να μη σβήνει μόνη της

Απενεργοποιήστε την **αυτόματη απενεργοποίηση** (συνήθως μετά από 4 ώρες χωρίς τηλεκοντρόλ): LG *Ρυθμίσεις → Γενικά → Εξοικονόμηση ενέργειας*, Samsung *Γενικά → Εξοικονόμηση ενέργειας → Αυτόματη απενεργοποίηση*.

7 Ο φάκελος «Demo»

Με την εγκατάσταση υπάρχει έτοιμος ο φάκελος **Demo** με 5 εικόνες, για να δείτε αμέσως ότι όλες οι οθόνες παίζουν. Όταν βάλετε τις δικές σας προσφορές, **κλείστε τον διακόπτη** στην κάρτα «Demo» (ή σβήστε τον φάκελο).

8 Χρήσιμες συμβουλές

Τι αρχεία μπαίνουν;

Εικόνες **JPG, PNG, GIF, WEBP** και βίντεο **MP4**.

Ιδανικό μέγεθος

1920 × 1080 (οριζόντια), όπως μια τηλεόραση. Άλλα μεγέθη χωράνε κι αυτά, με μαύρα περιθώρια.

Σειρά αρχείων

Αλφαβητική. Για δική σας σειρά, βάλτε αριθμό μπροστά: *01_γάλα.jpg, 02_τυρί.jpg...*

Ίδιο σε όλες ή τυχαία;

Ρυθμίσεις προβολής → Σειρά προβολής: Με τη σειρά (κάθε οθόνη μόνη της), **Συγχρονισμένα** (όλες οι οθόνες δείχνουν την ίδια διαφήμιση την ίδια στιγμή — ιδανικό για τοίχο οθονών ή ταμεία) ή **Τυχαία** (κάθε οθόνη ανακατεύει τη λίστα).

Πόση ώρα μένει κάθε εικόνα;

Στο τέλος του Πίνακα Ελέγχου → **Ρυθμίσεις προβολής: χρόνος, εφέ, ταχύτητα εφέ και ήχος βίντεο**. Τα βίντεο παίζουν μέχρι το τέλος τους.

Πότε φαίνονται οι αλλαγές;

Από τον επόμενο γύρο της προβολής — δεν χρειάζεται επανεκκίνηση.

Έξοδος από την πλήρη οθόνη

Windows: **F10**, ή **Esc** και ξανά **Esc**. Android: **Πίσω** δύο φορές. Ή **■ Διακοπή** από τον Πίνακα Ελέγχου.

Η οθόνη γράφει «Δεν υπάρχουν ενεργές προσφορές για σήμερα».

Κανένας φάκελος δεν έχει τη σημερινή μέρα επιλεγμένη, ή οι φάκελοι είναι άδαιοι / απενεργοποιημένοι. Ελέγξτε το ημερολόγιο της εβδομάδας στον Πίνακα Ελέγχου.

Εμφανίζεται μήνυμα για την άδεια (έληξε, αναστολή, όριο οθονών).

Επικοινωνήστε με την ITnow. Μόλις ανανεωθεί η άδεια, η προβολή ξαναξεκινά μόνη της μέσα σε λίγη ώρα.

Μια οθόνη φαίνεται «Εκτός σύνδεσης».

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η τηλεόρασή της είναι ανοιχτή και στο ίδιο δίκτυο με τον κεντρικό. Μόλις ανοίξει, συνδέεται μόνη της.

Έβαλα νέα αρχεία αλλά η οθόνη δεν τα δείχνει.

Οι οθόνες ενημερώνονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα· μεγάλα βίντεο θέλουν λίγο χρόνο να μεταφερθούν. Ελέγξτε επίσης ότι ο φάκελος έχει τη σημερινή μέρα και τη σωστή οθόνη.

Έκλεισε κατά λάθος η προβολή.

Ανοίξτε το **ITNow Signage** και πατήστε **Έναρξη προβολής** — ή ► **Έναρξη** στην κάρτα της οθόνης από τον κεντρικό. Με το επόμενο άνοιγμα της συσκευής ξεκινά ούτως ή άλλως μόνη της.

⚠ Το μενού « **Τεχνικός**» στο κάτω μέρος του Πίνακα Ελέγχου είναι μόνο για τον τεχνικό (αναβαθμίσεις). Για υποστήριξη: itnow.gr